

## Nastavení snímačů NEWLAND pro spolupráci s programem TRIFID

Je potřeba nasnímat tyto kódy v uvedeném pořadí:



@SETUPE1

**Enter Setup**



@CPRSET

**Set Custom Prefix**



@DIGIT0

**0**




@DIGIT9

**9**



@DIGSAV

**Save**

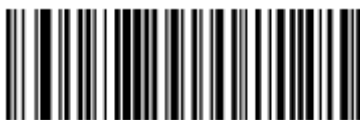

@CPRENA1

**Enable Custom Prefix**



@SETUPE0

**\*\* Exit Setup**